



**Skrócona instrukcja
obsługi**

Dziękujemy za wybranie C-Pen™. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych. Można skanować tekst z książki, czasopisma, dokumentu, faktury. Tekst zostanie wstawiony dokładnie tam, gdzie chcesz. Wystarczy umieścić kursor w dowolnej aplikacji i rozpocząć pracę z C-Pen.

Zawartość pudełka:

- C-Pen 3.5
- Kabel USB
- Adapter BLUETOOTH®
- Podstawka pod skaner C-Pen
- Voucher (upoważnia do pobrania jednego słownika za darmo)
- Płyta CD z oprogramowaniem C-Pen Core
- Skrócona instrukcja obsługi

Zanim zaczniesz! Sprawdź, czy twój komputer posiada Bluetooth.

1. Instalacja oprogramowania C-Pen Core


UWAGA! NIE PODŁĄCZAJ C-Pen przed zainstalowaniem oprogramowania.



W pudełku z C-Pen znajduje się płyta instalacyjna CD.

- a. Zamknij wszystkie aplikacje uruchomione na komputerze.
- b. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM/DVD w komputerze. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, otwórz płytę CD w swoim komputerze i kliknij dwukrotnie na plik **setup.exe**.
- c. Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Program instalacyjny poinformuje Cię, kiedy instalacja dobiegnie końca.
- d. Oprogramowanie C-Pen Core zostanie automatycznie uruchomione po zakończeniu instalacji.

Jeżeli zgubisz swoją płytę CD możesz pobrać oprogramowanie C-Pen Core bezpośrednio ze strony <http://www.cpen.com/latest>

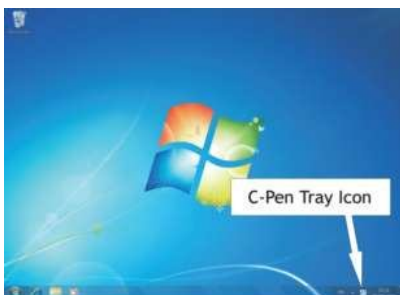

Oprogramowanie C-Pen Core jest głównym oprogramowaniem, które umożliwia używanie C-Pen.


Kiedy oprogramowanie C-Pen Core jest uruchomione, na pasku zadań systemu Windows znajdziesz ikonę C-Pen. Ta ikona wskazuje, że C-Pen Core działa prawidłowo. Zobacz obraz po lewej.



2. Podłączenie adaptera Bluetooth

Jeżeli twój komputer posiada Bluetooth zgodny z "Microsoft Bluetooth " lub "WidComm Bluetooth", możesz pominąć ten krok. W przypadku problemów lub jeżeli twój komputer nie posiada Bluetooth, podłącz dołączony adapter Bluetooth do portu komputera. Wymagane sterowniki powinny zostać zainstalowane przez Windows automatycznie.

3. Podłączanie C-Pen

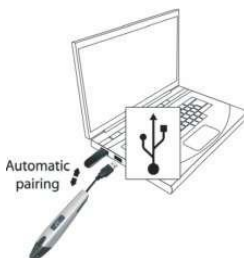

Zalecamy, aby połączyć C-Pen z komputera za pośrednictwem dołączonego kabla USB w trakcie początkowej instalacji. Ułatwia to parowanie Bluetooth C-Pen z komputerem za pomocą oprogramowania C-Pen Core. Aby sprawdzić stan połączenia, najedź kursorem myszy na ikonę C-Pen na pasku koło zegara. W oknie C-Pen Core pojawi się komunikat, kiedy połączenie Bluetooth z C-Pen zostanie nawiązane. Teraz można bezpiecznie odłączyć kabel USB i C-Pen pozostanie podłączony przez Bluetooth.

Dla użytkowników zaawansowanych: Możliwe jest dodanie C-Pen jako urządzenie Bluetooth bezpośrednio z systemu operacyjnego Windows. **Kod otwarcia urządzenia Bluetooth to: 1234.**

Wewnętrzna bateria C-Pen jest ładowana za pomocą kabla USB, kiedy jest podłączony do komputera. Informacja o stanie naładowania baterii jest wyświetlana w oknie C-Pen Core (zobacz obrazek powyżej).

4. Jak korzystać z C-Pen?

Oprogramowanie C-Pen Core nie wyświetla zeskanowanego tekstu. Zeskanowany tekst zostanie wprowadzony w pozycji kursora. Oznacza to, że można skanować tekst do standardowego programu. Poniżej przykład jak skanować tekst MS Word.

- Najpierw sprawdź w C-Pen Core, czy C-Pen jest połączony z komputerem.
- Uruchom MS Word.
- Umieść kursor w miejscu, w którym tekst ma się pojawić. NIE klikaj nigdzie indziej, upewnij się, czy okno programu jest aktywne.



- Umieść końcówkę C-Pen kilka milimetrów przed pierwszymi literami skanowanego tekstu. Dociśnij delikatnie C-Pen do papieru i przesuwyj go wzdłuż linii tekstu. Podnieś C-Pen po zeskanowaniu ostatniego znaku tekstu.
- Zeskanowany tekst zostanie natychmiast wprowadzony do MS Word.

Tekst jest w pełni edytowalny, na przykład możesz zmienić wielkość czcionki lub jej typ w MS Word.

Pamiętaj- na końcu C-Pen znajduje się mały przycisk uruchamiający skanowanie, podczas gdy C-Pen jest dociskany do papieru. Upewnij się, że przycisk jest wciśnięty w trakcie całego procesu skanowania

Przycisk
funkcyjny



Function
Button

Automatic Trigger

Przycisk skanowania

5. Inne funkcje, włączanie i wyłączanie C-Pen

Kiedy kabel USB jest podłączony

C-Pen jest zawsze włączony, kiedy jest podłączony kablem USB, a komputer jest włączony.

C-Pen zostanie automatycznie wyłączony po 10 minutach, kiedy komputer zostanie wyłączony.

Kiedy kabel USB nie jest podłączony

Aby włączyć C-Pen, gdy kabel USB nie jest podłączony, naciśnij przycisk funkcyjny. Niebieska dioda LED włączy się na krótki czas i zacznie migać, aby wyświetlić aktualny stan pracy.

Aby wyłączyć C-Pen naciskaj przycisk funkcyjny tak długo, aż zgaśnie niebieska dioda LED (około 3 sekundy).

Akumulator

Aby naładować akumulator C-Pen, podłącz kabel USB do C-Pen i komputera. Komputer musi być włączony w trakcie ładowania akumulatora.

Czas ładowania akumulatora wynosi około 30 minut. Bateria osiągnie swoją pełną pojemność po kilkurazowym naładowaniu i rozładowaniu akumulatora..